

DENON®

Quick Start Guide

INTEGRATED AMPLIFIER


PMA-30

Start Here
Starten Sie hier
Commencez ici
Iniziare qui
Iniciar aquí
Begin hier
Starta här
Начните здесь
Zacznij tutaj




Vorbereitung

Verpackungsinhalt



PMA-30




Fernbedienung
(eingebaute Batterie)




Kappen (Silber)

Für die Einrichtung erforderlich

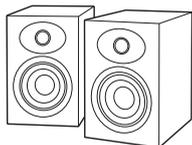

Lautsprecher



Lautsprecherkabel

Optional



CD-Player



Digitales Koaxialkabel



Bluetooth-Gerät


- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.denon.com
- Weitere Funktionsinformationen und Einzelheiten zum Betrieb finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung. manuals.denon.com/PMA30/EU/DE/



1. Ausrichtung


Horizontal

Die FüÙe sind ursprünglich für eine horizontale Aufstellung am Gerät angebracht.

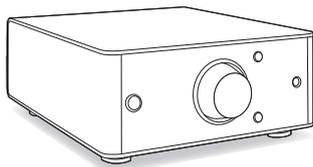


ODER

Vertikal

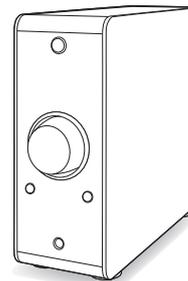


1 Entfernen Sie die FüÙe

Schrauben Sie die FüÙe vom Boden des derzeitigen Gerätes ab.

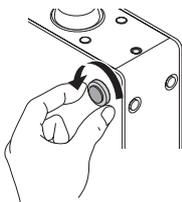


2 Setzen Sie die silbernen Kappen

in die Löcher ein, aus denen die FüÙe entfernt wurden.

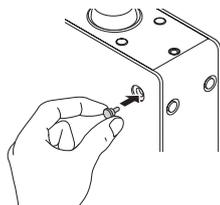

3 Entfernen Sie die schwarzen Kappen

vom Boden des neuen Gerätes.

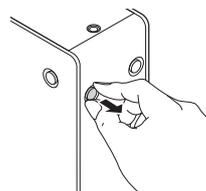


HINWEIS

Bewahren Sie die Kappen bitte an einem sicheren Ort auf.

4 Bringen sie die FüÙe wieder an

Schrauben Sie die FüÙe in die Löcher am Boden des neuen Gerätes.

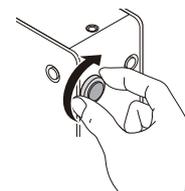


HINWEIS


Nachdem Sie die FüÙe angebracht haben, stellen Sie deren Höhe so ein, dass das Set nach der Aufstellung einen festen Stand hat.

2. Verbindung

- 1 Schließen Sie PMA-30 an die linken und rechten Lautsprecher an.

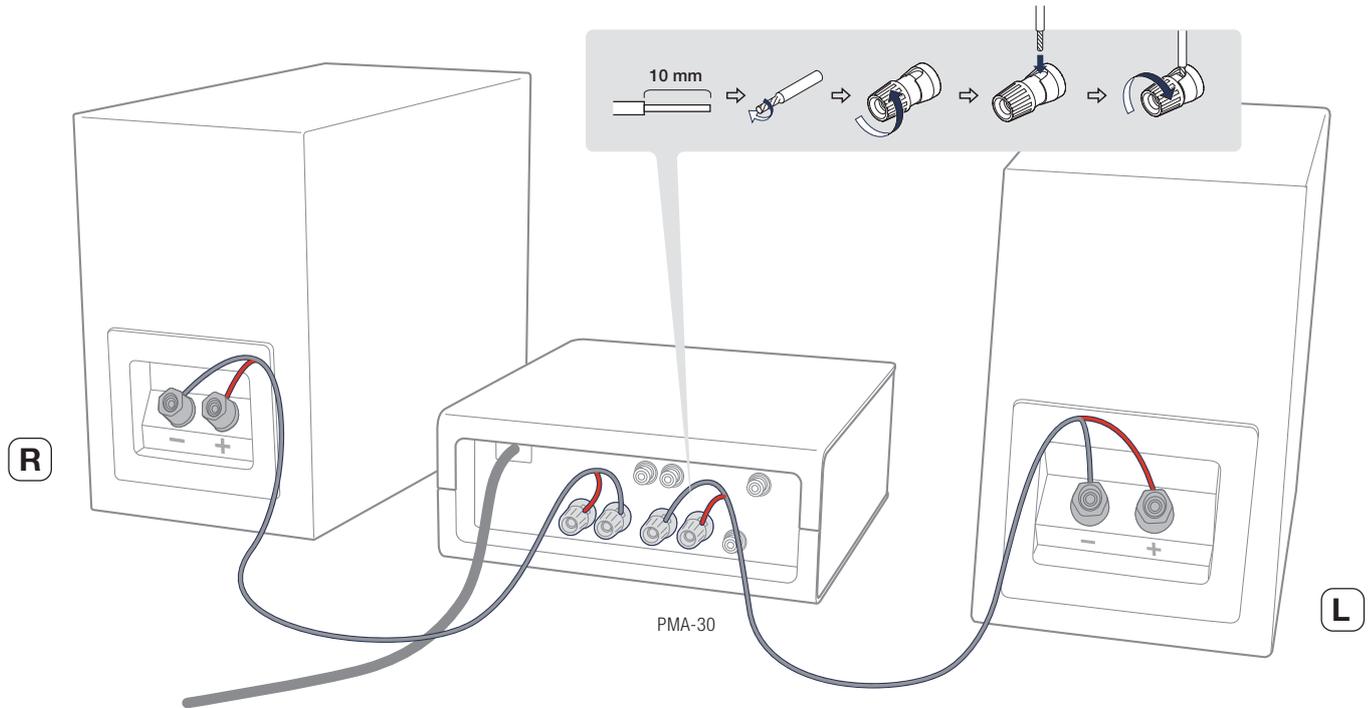


2 Schließen Sie das koaxiale Audiokabel des PMA-30 an Ihren CD-Player an.

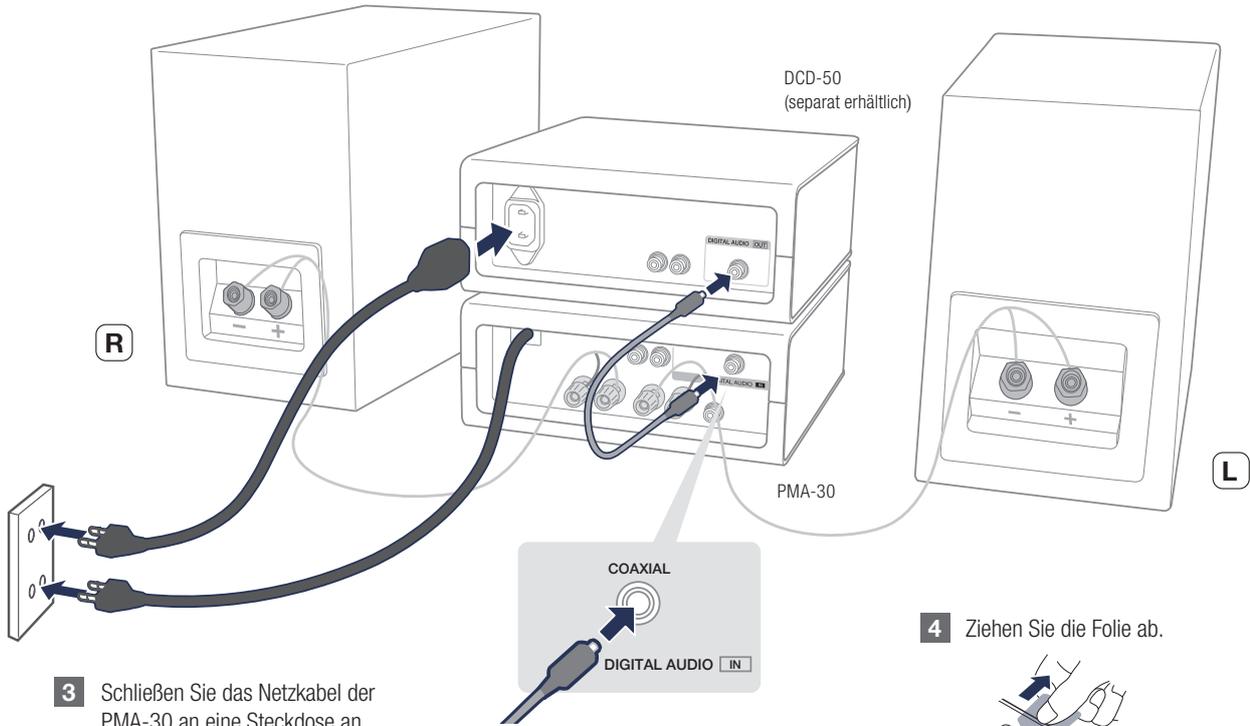


3. Wiedergabe von Musik

Wiedergabe von Musik vom angeschlossenen CD-Player


1 Einschalten.

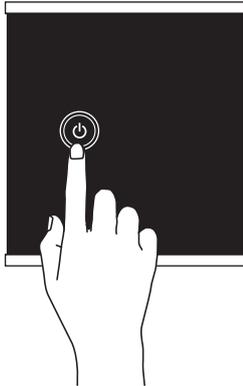

2 Drücken Sie , um "COAXIAL" als Eingangsquelle auszuwählen.

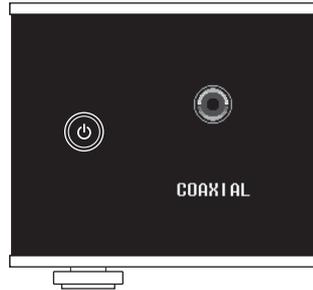


3 Drücken Sie die Abspieltaste, um die Wiedergabe zu starten.

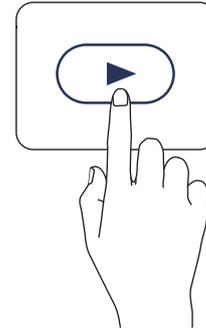

Wiedergabe von Musik über Bluetooth

- 1** Drücken Sie **8** für mindestens 3 Sekunden.

• "Pairing" erscheint auf dem Display des PMA-30.

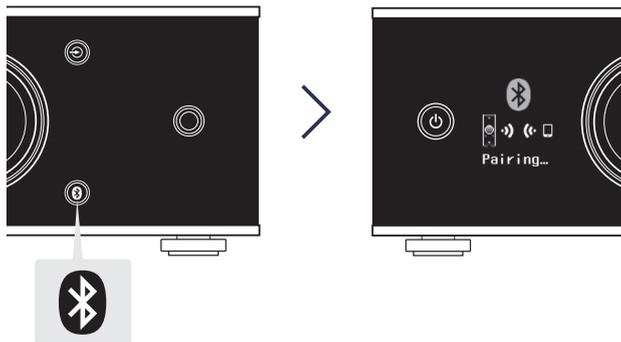


- 2** Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren.




- 3** Wählen Sie "Denon PMA-30" aus der Bluetooth-Geräteleiste auf Ihrem mobilen Gerät.

• Am Ende des Kopplungsvorgangs wird der Gerätenamen im Display dieses Geräts angezeigt.

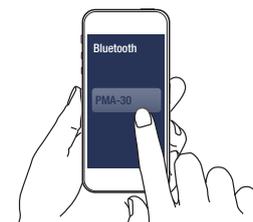

- 4** Musik mit einer beliebigen App auf Ihrem Gerät abspielen.

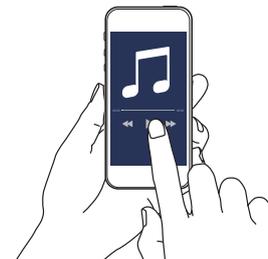

DENON

denon.com

Printed in Vietnam.
5411 11546 00AD

Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.