

WiiM Amp

WiiM Home app



Stream Elegance, Amplify Brilliance

1 Getting your WiiM Amp ready for action

Begin by connecting your WiiM Amp to your passive speakers using the speaker terminals. Next, plug the device into a wall socket using the included AC power cord.



Volume – Turn to adjust the volume level.

Play/Pause – A quick tap toggles between playing and pausing your music.

Setup – Press and hold for at least 3 seconds to enter setup mode.

Restore to Factory Settings – Keep pressing for 10 seconds or more.

2 Download the WiiM Home app

Open the WiiM Home app when you're ready to get started. You'll use it to set up and control your WiiM Amp.




Connect to WiiM Home app

1. Turn on Bluetooth in your mobile device's settings.
2. Back to the WiiM Home app, choose the device you found and tap **Setup**.
3. Allow the location permission to discover the nearby network to set up the Wi-Fi network for the WiiM Amp.

* If you use Ethernet connection, connect WiiM Amp then go back to WiiM Home App to finish the device setup.

3 Fill your home with music

Stream your go-to tunes or radio stations to any type of speaker—be it floor-standing, architectural, or bookshelf. With multiple WiiM Amp units, you can fill your entire home with streaming music. Want more? Connect a stereo component like a turntable, computer, or TV, and broadcast your audio to multiple devices simultaneously.

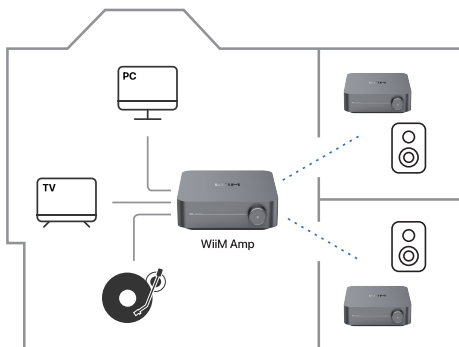

Need help?

WiiM Home app: Settings > FAQ

Website: wiimhome.com/support

Email: support@wiimhome.com

Product user guides: wiimhome.com/wiimamp/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Use Restriction: The device for operation in the band 5150~5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1 Préparer votre WiiM Amp pour l'action

Commencez par connecter votre WiiM Amp à vos haut-parleurs passifs en utilisant les bornes pour haut-parleurs. Ensuite, branchez l'appareil dans une prise murale à l'aide du cordon d'alimentation AC inclus.



Volume – Tournez pour ajuster le niveau du volume.

Lecture/Pause – Une pression rapide permet de basculer entre la lecture et la pause de votre musique.

Configuration – Appuyez et maintenez pendant au moins 3 secondes pour entrer en mode de configuration.

Restaurer les paramètres d'usine – Continuez à appuyer pendant 10 secondes ou plus.

2 Téléchargez l'application WiiM Home

Ouvrez l'application WiiM Home lorsque vous êtes prêt à commencer. Vous l'utiliserez pour configurer et contrôler votre WiiM Amp.




Connexion à l'application WiiM Home

1. Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre appareil mobile.
2. Revenez à l'application WiiM Home, choisissez l'appareil trouvé et appuyez sur **Configuration**.
3. Autorisez la permission de localisation pour découvrir le réseau à proximité afin de configurer le réseau Wi-Fi pour le WiiM Amp.

* Si vous utilisez une connexion Ethernet, connectez le WiiM Amp puis retournez à l'application WiiM Home pour terminer la configuration de l'appareil.

3 Remplissez votre maison de musique

Diffusez vos morceaux ou stations de radio préférés sur tout type d'enceinte, qu'elle soit sur pied, architecturale ou d'étagère. Avec plusieurs unités WiiM Amp, vous pouvez remplir toute votre maison de musique en streaming. Vous voulez plus ? Connectez un composant stéréo tel qu'une platine, un ordinateur ou une télévision, et diffusez votre audio sur plusieurs appareils simultanément.

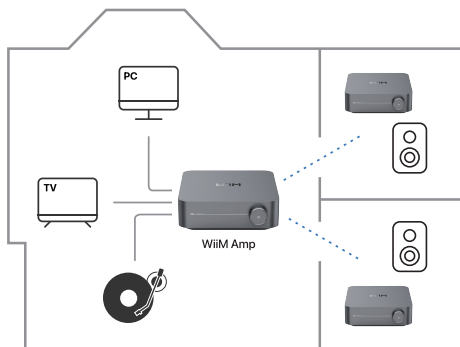

Besoin d'aide?

Application WiiM Home: Paramètres > FAQ

Site web: wiimhome.com/support

Email: support@wiimhome.com

Guides d'utilisation du produit: wiimhome.com/wiimamp/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Restriction d'utilisation: L'appareil pour fonctionner dans la bande 5150–5350 MHz est uniquement pour une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel de brouillage nuisible aux systèmes satellites mobiles sur le même canal.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1 Preparando tu WiiM Amp para la acción

Comienza conectando tu WiiM Amp a tus altavoces pasivos utilizando los terminales de los altavoces. Luego, enchufa el dispositivo en un enchufe de pared usando el cable de alimentación AC incluido.



Volume – Gire para ajustar el nivel de volumen.

Reproducir/Pausa – Un toque rápido cambia entre reproducir y pausar su música.

Configuración – Presione y mantenga durante al menos 3 segundos para entrar en el modo de configuración.

Restaurar a configuración de fábrica – Mantenga presionado durante 10 segundos o más.

2 Descarga la aplicación WiiM Home

Abre la aplicación WiiM Home cuando estés listo para empezar. La utilizarás para configurar y controlar tu WiiM Amp.




Conectar a la aplicación WiiM Home

1. Activa el Bluetooth en los ajustes de tu dispositivo móvil.
2. Regresa a la aplicación WiiM Home, elige el dispositivo que encontraste y toca **Configuración**.
3. Permite el permiso de ubicación para descubrir la red cercana y configurar la red Wi-Fi para el WiiM Amp.

* Si usas una conexión Ethernet, conecta el WiiM Amp y luego vuelve a la aplicación WiiM Home para finalizar la configuración del dispositivo.

3 Llena tu hogar con música

Transmite tus canciones o estaciones de radio favoritas a cualquier tipo de altavoz, ya sea de suelo, arquitectónico o de estantería. Con varias unidades de WiiM Amp, puedes llenar toda tu casa con música en streaming. ¿Quieres más? Conecta un componente estéreo como un tocadiscos, computadora o televisor, y transmite tu audio a varios dispositivos simultáneamente.

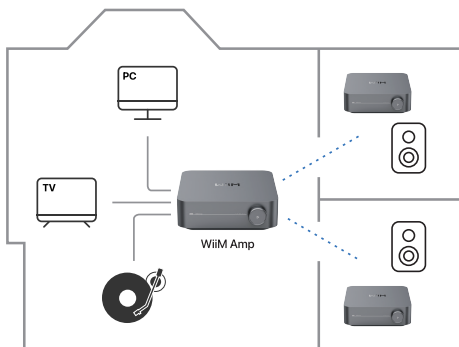

¿Necesitas ayuda?

Aplicación WiiM Home: Configuraciones > Preguntas frecuentes

Sitio web: wiimhome.com/support

Correo electrónico: support@wiimhome.com

Guías de usuario del producto: wiimhome.com/wiimamp/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Restricción de uso: El dispositivo para operar en la banda de 5150~5350 MHz es solo para uso en interiores para reducir el potencial de interferencia dañina a sistemas de satélites móviles en el mismo canal.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1 Bereiten Sie Ihren WiiM Amp für den Einsatz vor

Beginnen Sie damit, Ihren WiiM Amp über die Lautsprecherklemmen an Ihre passiven Lautsprecher anzuschließen. Stecken Sie das Gerät anschließend mit dem beiliegenden Wechselstromkabel in eine Steckdose.



Lautstärke – Drehen Sie, um die Lautstärke anzupassen.

Wiedergabe/Pause – Ein schnelles Antippen wechselt zwischen Abspielen und Pausieren Ihrer Musik.

Einrichtung – Drücken und halten Sie mindestens 3 Sekunden lang, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen – Drücken Sie 10 Sekunden oder länger.

2 Laden Sie die WiiM Home App herunter

Öffnen Sie die WiiM Home App, wenn Sie bereit sind zu starten. Sie werden sie verwenden, um Ihren WiiM Amp einzurichten und zu steuern.




Verbindung zur WiiM Home App herstellen

1. Schalten Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres mobilen Geräts ein.
2. Kehren Sie zur WiiM Home App zurück, wählen Sie das gefundene Gerät aus und tippen Sie auf **Einrichten**.
3. Erlauben Sie die Standortberechtigung, um das nahegelegene Netzwerk zu entdecken und das WLAN-Netzwerk für den WiiM Amp einzurichten.

* Wenn Sie eine Ethernet-Verbindung verwenden, schließen Sie den WiiM Amp an und kehren Sie dann zur WiiM Home App zurück, um die Geräteeinrichtung abzuschließen.

3 Füllen Sie Ihr Zuhause mit Musik

Streamen Sie Ihre Lieblingssongs oder Radiosender auf jede Art von Lautsprecher, sei es Stand-, Architektur- oder Regallautsprecher. Mit mehreren WiiM Amp-Einheiten können Sie Ihr gesamtes Zuhause mit Streaming-Musik füllen. Möchten Sie mehr? Schließen Sie eine Stereo-Komponente wie einen Plattenspieler, Computer oder Fernseher an und übertragen Sie Ihr Audio gleichzeitig auf mehrere Geräte.

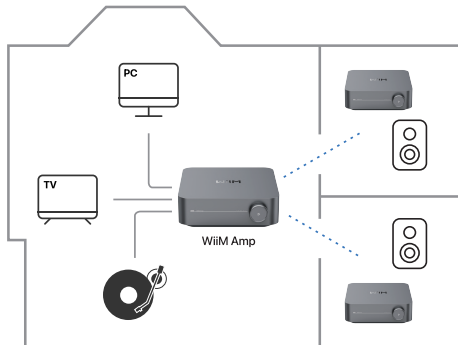

Brauchen Sie Hilfe?

WiiM Home App: Einstellungen > FAQ

Website: wiimhome.com/support

E-Mail: support@wiimhome.com

Produktbenutzerhandbücher: wiimhome.com/wiimamp/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Nutzungsbeschränkung: Das Gerät für den Betrieb im Band 5150–5350 MHz ist nur zur Verwendung in Innenräumen gedacht, um das Potenzial für schädliche Interferenzen mit ko-kanaligen mobilen Satellitensystemen zu verringern.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1 WiiMアンプを使い始める準備

まず、スピーカーターミナルを使用して、WiiMアンプをパッシブスピーカーに接続します。次に、同梱のAC電源コードを使用して、デバイスを壁のコンセントに差し込みます。



ボリューム - 音量レベルを調整するために回してください。

再生 / 一時停止 - 素早くタップすると、音楽の再生と一時停止を切り替えます。

設定 - 設定モードに入るために、少なくとも3秒間押し続けてください。

工場出荷時設定への復元 - 10秒以上押し続けてください。

2 WiiMホームアプリをダウンロード

始める準備ができたら、WiiMホームアプリを開いてください。WiiMアンプの設定と操作に使用します。




WiiMホームアプリに接続

1. モバイルデバイスの設定でBluetoothをオンにします。
2. WiiMホームアプリに戻り、見つかったデバイスを選択し、**設定**をタップします。
3. WiiMアンプのWi-Fiネットワークを設定するために、近くのネットワークを検出する位置情報の許可を与えてください。

* イーサネット接続を使用する場合は、WiiMアンプを接続してから、WiiMホームアプリに戻ってデバイスの設定を完了してください。

3 家中を音楽で満たす

お気に入りの曲やラジオ局を、床置き型、建築型、またはブックシェルフ型のどんなスピーカーにもストリーミングしましょう。複数のWiiMアンプユニットを使用すれば、家中をストリーミング音楽で満たすことができます。さらに? ターンテーブル、コンピューター、またはテレビのようなステレオコンポーネントを接続し、複数のデバイスに同時にオーディオをブロードキャストしましょう。

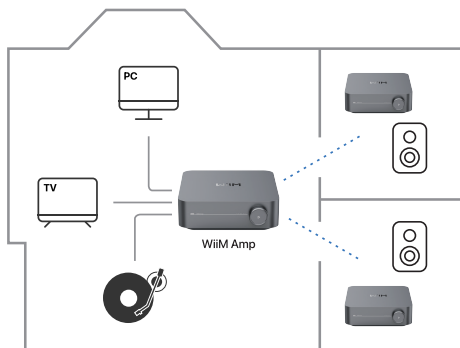

サポートが必要ですか?

WiiMホームアプリ: 設定 > FAQ

ウェブサイト: wiimhome.com/support

メール: support@wiimhome.com

製品ユーザーガイド: wiimhome.com/wiimamp/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome


 @wiimhome

使用制限: 5150~5350 MHzのバンドで動作するデバイスは、同じチャンネルのモバイル衛星システムへの有害な干渉の可能性を減らすために屋内でのみ使用してください。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1 Valmistele WiiM Amp käyttövalmiiksi

Aloita yhdistämällä WiiM Amp passiivikaiuttimiisi käyttäen kaiutinterminaaleja. Seuraavaksi, kytke laite seinäpistokkeeseen mukana tulevalla AC-virtajohdolla.

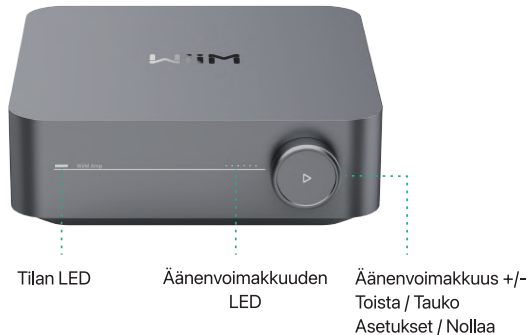

Äänenvoimakkuus – Käännä säätääksesi äänenvoimakkuuden tasoa.

Toista/Tauko – Nopea napautus vaihtaa toiston ja tauon välillä musiikissasi.

Asetukset – Paina ja pidä alhaalla vähintään 3 sekuntia siirtyäksesi asetustilaan.

Palauta tehdasasetuksiin – Pidä painettuna 10 sekuntia tai kauemmin.

2 Lataa WiiM Home -sovellus

Avaa WiiM Home -sovellus, kun olet valmis aloittamaan. Käytät sitä WiiM Ampin asettamiseen ja ohjaamiseen.




Yhdistä WiiM Home -sovellukseen

1. Kytke Bluetooth päälle mobiililaitteesi asetuksista.
2. Palaa WiiM Home -sovellukseen, valitse löytämäsi laite ja napauta **Asetukset**.
3. Salli sijaintilupa löytääksesi lähellä olevan verkon Wi-Fi-verkon asettamiseksi WiiM Ampille.

* Jos käytät Ethernet-yhteyttä, yhdistä WiiM Amp ja palaa sitten WiiM Home -sovellukseen laitteen asetuksen loppuun viemiseksi.

3 Täytä kotisi musiikilla

Striimaa suosikkikappaleitasi tai -radiokanaviasi minkä tahansa tyyppiseen kaiuttimeen, olipa kyseessä lattiakaiutin, arkkitehtoninen kaiutin tai hyllykaiutin. Useiden WiiM Amp -yksiköiden avulla voit täyttää koko kotisi striimattavalla musiikilla. Haluatko enemmän? Liitä stereo komponentti, kuten levysoitin, tietokone tai TV, ja lähetä audiosi useisiin laitteisiin samanaikaisesti.

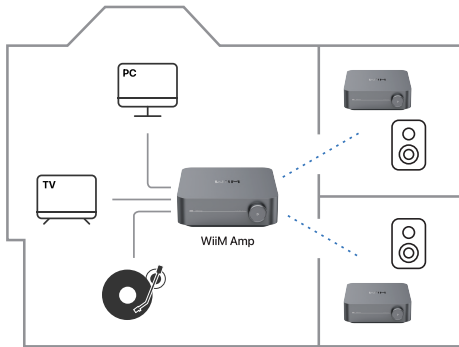

Tarvitsetko apua?

WiiM Home - sovellus: Asetukset > Usein kysytyt kysymykset

Verkkosivusto: wiimhome.com/support

Sähköposti: support@wiimhome.com

Tuotteen käyttöoppaat: wiimhome.com/wiimamp/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome


 @wiimhome

Käyttörajoitus: Laite, joka toimii 5150~5350 MHz taajuusalueella, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta voidaan vähentää haitallisen häiriön mahdollisuutta saman kanavan mobiilisatelliittijärjestelmiin.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1 Gör din WiiM Amp redo för användning

Börja med att koppla din WiiM Amp till dina passiva högtalare med hjälp av högtalarkontaktarna. Anslut sedan enheten till ett vägguttag med den medföljande AC-strömkabeln.

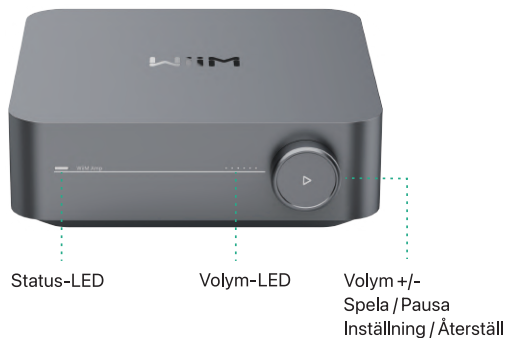

Volym – Vrid för att justera volymnivån.

Spela/Pausa – Ett snabbt tryck växlar mellan att spela och pausa din musik.

Inställning – Tryck och håll in i minst 3 sekunder för att gå in i inställningsläge.

Återställ till fabriksinställningar – Fortsätt att trycka i 10 sekunder eller längre.

2 Ladda ner WiiM Home-appen

Öppna WiiM Home-appen när du är redo att börja. Du kommer att använda den för att ställa in och styra din WiiM Amp.




Anslut till WiiM Home-appen

1. Aktivera Bluetooth i din mobila enhets inställningar.
2. Gå tillbaka till WiiM Home-appen, välj enheten du hittade och tryck på **Inställningar**.
3. Tillåt platsbehörighet för att upptäcka det närliggande nätverket för att ställa in Wi-Fi-nätverket för WiiM Amp.

* Om du använder en Ethernet-anslutning, anslut WiiM Amp och gå sedan tillbaka till WiiM Home-appen för att slutföra enhetsinställningen.

3 Fyll ditt hem med musik

Streama dina favoritlåtar eller radiostationer till vilken typ av högtalare som helst, vare sig det är golvstående, arkitektoniska eller bokhyllhögtalare. Med flera WiiM Amp-enheter kan du fylla hela ditt hem med strömmande musik. Vill du ha mer? Anslut en stereo-komponent som en skivspelare, dator eller TV, och sänd ditt ljud till flera enheter samtidigt.

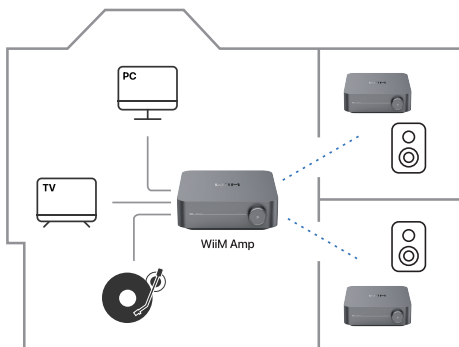

Behöver du hjälp?

WiiM Home-app: Inställningar > Vanliga frågor

Webbplats: wiimhome.com/support

E-post: support@wiimhome.com

Produktanvändarguider: wiimhome.com/wiimamp/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome


 @wiimhome

Användningsbegränsning: Enheten för drift i bandet 5150~5350 MHz är endast för inomhusbruk för att minska risken för skadlig störning till mobila satellitsystem på samma kanal.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

1 Preparare il tuo WiiM Amp per l'azione

Inizia collegando il tuo WiiM Amp ai tuoi altoparlanti passivi utilizzando i terminali degli altoparlanti. Poi, collega il dispositivo a una presa di corrente utilizzando il cavo di alimentazione AC incluso.

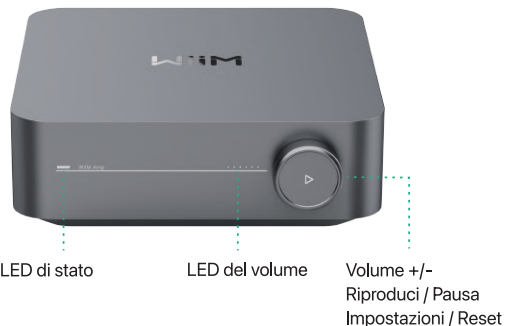

Volume – Ruotare per regolare il livello del volume.

Riproduci/Pausa – Un rapido tocco alterna tra riproduzione e pausa della tua musica.

Impostazioni – Premere e tenere premuto per almeno 3 secondi per entrare nella modalità di configurazione.

Ripristino Impostazioni di Fabbrica – Continuare a premere per 10 secondi o più.

2 Scarica l'app WiiM Home

Apri l'app WiiM Home quando sei pronto per iniziare. La userai per configurare e controllare il tuo WiiM Amp.




Connettiti all'app WiiM Home

1. Attiva il Bluetooth nelle impostazioni del tuo dispositivo mobile.
2. Torna all'app WiiM Home, scegli il dispositivo trovato e tocca **Configurazione**.
3. Consenti il permesso di localizzazione per scoprire la rete nelle vicinanze per configurare la rete Wi-Fi per il WiiM Amp.

* Se usi una connessione Ethernet, collega il WiiM Amp e poi torna all'app WiiM Home per completare la configurazione del.

3 Riempi la tua casa di musica

Trasmetti in streaming le tue canzoni o stazioni radio preferite su qualsiasi tipo di altoparlante, sia esso da pavimento, architettonico o da scaffale. Con più unità WiiM Amp, puoi riempire tutta la tua casa di musica in streaming. Vuoi di più? Collega un componente stereo come un giradischi, un computer o una TV, e trasmetti il tuo audio a più dispositivi contemporaneamente.

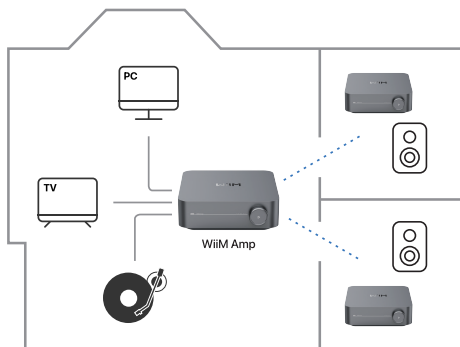

Hai bisogno di aiuto?

App WiiM Home: Impostazioni > FAQ

Sito web: wiimhome.com/support

Email: support@wiimhome.com

Guide utente del prodotto: wiimhome.com/wiimamp/guides

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

 @wiimhome

Restrizione d'uso: Il dispositivo per il funzionamento nella banda 5150~5350 MHz è solo per uso interno per ridurre il potenziale di interferenza dannosa ai sistemi satellitari mobili sullo stesso canale.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE